

GT-E3309I 使用手冊


- 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因裝置而不同。如有變更，恕不另行通知。
- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 第三方應用程式或服務可能在任何時候被終止或中斷，三星將不保證或作任何陳述內容或應用服務將可繼續使用。
- 本產品包含部分免費/開放原始碼軟體。有關授權詳細條款、免責聲明、承認書和注意事項，請查閱三星網站 opensource.samsung.com。
- SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.918 W/kg。
- 注意事項**
 - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
 - 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

www.samsung.com/tw

Printed in Korea
GH68-39516C Rev.1.2
Taiwan. 09/2014



裝置部位圖

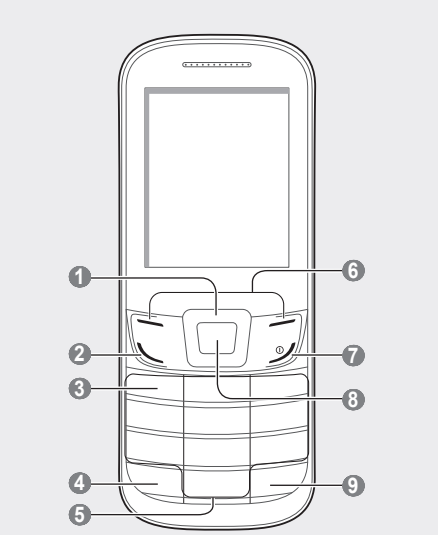


- 瀏覽鍵**
在功能表螢幕中，滑動檢視功能表選項
- 撥號鍵**
撥打和接聽電話；從主螢幕中，提取最近撥打、未接或接聽的號碼
- 語音信箱鍵**
從主螢幕中，進入語音信箱 (按住)
- 鍵盤鎖定鍵**
從主螢幕中，鎖定或解除鎖定鍵盤 (按住)
- 英數字元鍵**
- 虛擬鍵**
執行螢幕底部所指示的操作
- 電源鍵**
開啓或關閉裝置 (按住)；結束通話；在功能表螢幕中，取消輸入並返回主螢幕
- 確認鍵**
在功能表螢幕中，選擇亮顯的功能表選項或確認輸入
該按鍵可能起不同作用，視國家/地區而定
- 安靜設定鍵**
從主螢幕中，啓動或停用安靜設定 (按住)

您的裝置在螢幕上顯示下列狀態指示：

圖示	說明	圖示	說明
	無 SIM 卡		已啓動 SOS 訊息功能
	無訊號		已啓動正常設定
	訊號強度		已啓動安靜設定
	網路搜尋		已連接至電腦
	已連接 GPRS 網路		已啓動藍牙功能
	已連接 EDGE 網路		已啓動鬧鐘
	已連接 UMTS 網路		音樂播放中
	電池電量		音樂播放已暫停
	通話中		FM 收音機已開啓
	已啓動來電轉接		漫遊 (在正常服務區以外)
	新簡訊 (SMS)		已插入記憶卡
	新多媒體訊息 (MMS)		
	新語音信箱訊息		
	新推播訊息		


安裝 SIM 卡和電池

- 移除背蓋，並插入 SIM 卡。

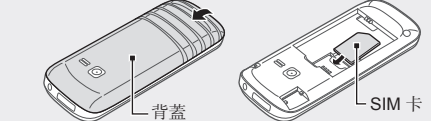


⚠ 請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

- 裝入電池並蓋上背蓋。

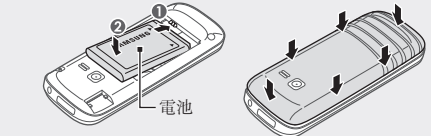

給電池充電

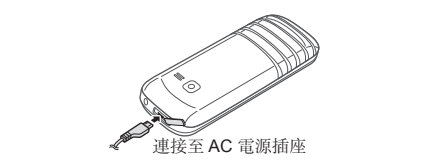

- 將充電器的較小一端插頭插入裝置的多功能插孔，然後將充電器的較大一端插頭插入電源插座。
- 完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。
 - 僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。
 - 請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。

⚠ 爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。



傳送和檢視訊息

<功能表> → **訊息**

傳送訊息

- 按下**建立訊息**。
- 按下**加入**以開啓電話簿。
- 選擇聯絡人並按下**加入**。或者，輸入聯絡人號碼。
- 向下滑動並輸入文字訊息。請參閱「輸入文字」。
- 若要透過訊息附加檔案，按下 **<選項>** → **加入多媒體**，然後選擇檔案。
- 按下**傳送**。

檢視訊息

按下**收件匣**，然後選擇要讀取的訊息。

插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 16 GB 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與裝置並不相容。



如圖所示插入記憶卡。

- 在電腦上格式化記憶卡可能會導致無法與裝置相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 請勿使用尖銳工具從裝置取下記憶卡。

開啟或關閉裝置

開啟裝置

按住 ，然後輸入 PIN 並按下 **<確認>** (如有需要)。

關閉裝置

按住 .

⚠ 如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將被重設。

進入功能表

若要進入裝置的功能表或選項：

	滑動至各功能表。
	啓動功能表或應用程式。
<功能表>	開啓功能表螢幕。
<返回>	返回上一個螢幕。
	關閉功能表或應用程式並返回主螢幕。

- 若要進入要求使用 PIN2 的功能表，則必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN2。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。



使用相機

<功能表> → **相機**

拍照

- 將鏡頭對準目標並按下 **<選項>** 進行各項調整。
- 按下確認鍵以拍攝相片。相片會自動儲存。

錄製影片

- 按下 **<選項>** 並選擇**攝影機**。或者，按下 **[1]** 以從**相機**變更為**攝影機**。
- 將鏡頭對準目標並按下 **<選項>** 進行各項調整。
- 按下確認鍵停止錄影。
- 按下 **<停止>** 結束錄影。影片會自動儲存。

檢視相片和影片

從主螢幕中，按下 **<功能表>** → **我的檔案** → **圖像** 或**影片**並選擇要檢視的項目。

收聽音樂


<功能表> → **音樂**

按鈕	功能
	播放、暫停或恢復音樂。
	- 向左：跳到上一首 (按下)；在檔案中向後搜尋 (按住)。 - 向右：跳到下一首 (按下)；在檔案中向前搜尋 (按住)。 - 向上/向下：調整音量。
1	變更重複模式。
2	開啓或關閉隨機播放模式。

瀏覽網路

<功能表> → **Opera Mini**

⚠ 首次進入 **Opera Mini** 時，裝置可能會提示您建立網際網路設定。



調整音效設定

<功能表> → **設定** → **聲音模式**

⚠ 若要切換至其他設定，請從清單中選擇。

變更鈴聲

- 滑動至設定並按下 **<編輯>**。
- 按下**語音通話鈴聲**。
- 選擇鈴聲並按下確認鍵。

變更訊息提示音

- 滑動至設定並按下 **<編輯>**。
- 按下**訊息提示音**。
- 選擇提示音並按下確認鍵。

調整鈴聲音量

- 滑動至設定並按下 **<編輯>**。
- 按下**音量** → **來電提示**。
- 調整音量並按下 **<儲存>**。

通話時調整語音音量

當您正在通話時，向上或向下按下瀏覽鍵便可調整音量。

使用藍牙功能

<功能表> → **應用程式** → **藍牙**

開啟藍牙功能

- 按下 **<選項>** → **設定**，然後將**藍牙**設定為**開**。
- 將**我的手機的可見度**設定為允許其他裝置搜尋裝置。

尋找並與其他藍牙裝置配對

- 按下確認鍵以尋找其他藍牙裝置。
- 選擇裝置並按下確認鍵。
- 按下 **<是>** 以匹配裝置之間的 PIN。
- 當另一個裝置接受連線時，即完成配對。

⚠ 使用者可能必須輸入 PIN，視裝置而定。

關閉藍牙功能

選擇 **<選項>** → **設定**，然後將**藍牙**設定為**關**。

使用藍牙功能傳送資料

- 選擇項目以從裝置的應用程式之一選擇要傳送的項目。
- 按下 **<選項>** → **傳送透過** → **藍牙**。

數字模式

按下適當的英數字元鍵以輸入數字。

符號模式

按下適當的英數字元鍵以輸入符號。

其他文字輸入功能

按下瀏覽鍵	移動游標。
按下 <清除>	逐一刪除字元。
按住 <清除>	快速刪除字元。
按下 [0]	插入空格。
按下 [1]	輸入標點符號。

撥打或接聽電話

- 若要撥打電話，輸入電話號碼並按下 .
- 若要結束通話，按下 .
- 若要呼叫最近撥打的號碼，按下 以選擇號碼，然後再次按下 以撥打號碼。
- 若要使用電話簿撥打電話，按下 **<功能表>** → **聯絡人**，選擇聯絡人，然後按下 .
- 若要接聽來電，按下 .

安全資訊

商標 - SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。 - Bluetooth[®] 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。 - 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。
--

本安全資訊包含適用於行動裝置的內容。部分內容可能不適用於您的裝置。為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀關於您的裝置的安全資訊後再使用您的裝置。

	警告
--------------------------	-----------

不遵照安全警告和規定會導致嚴重傷害或死亡

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座
不安全的連接會導致電擊或火災。

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉扯電線的方式拔出充電器
這樣做可能會導致觸電死亡。

	
--------------------------	--

請勿在發射無線電頻率的設備或儀器 (例如音響系統或無線電天線塔) 附近使用裝置
無線電頻率可能會導致裝置故障。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站或靠近易燃物品、化學藥劑的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

如果您發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其攜至三星服務中心進行維修

不這樣做可能會導致火災或爆炸。

請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規定
開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用裝置。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰帶
如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿將裝置上漆或貼上貼紙

- 油漆和貼紙可能會阻擋裝置的運作零件並妨礙正常使用。
- 如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢、濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

如果裝置破裂或損壞，切勿繼續使用

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

謹慎安裝裝置和設備

- 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

請勿使裝置掉落，或對其造成碰撞

- 裝置可能會損壞或出現故障。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

請勿彎折或損壞電源線

這樣做可能會導致電擊或火災。

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

這樣做可能會導致電擊。

避免充電器或裝置短路

這樣做可能會導致電擊或火災，或使電池發生故障或爆炸。

請勿在雷雨時在戶外使用裝置

這樣做可能會導致電擊或裝置故障。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。它們也可能會導致火災或導致電池爆炸。
- 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿使充電器或裝置跌落，或對其造成碰撞

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或搜尋通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不進行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。

正確保管和使用裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和液體會損壞裝置的部件或電路。
- 當裝置受到潮濕時請勿開機。如果裝置已開機，請立即關機並取下電池 (如果裝置無法關機或無法取下電池，請維持現狀)。然後用毛巾擦乾裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

	
--------------------------	--


	
--------------------------	--

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 裝置連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 裝置長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。
- 長時間不用電池可能會縮短其使用壽命及效能。這也可能導致電池發生故障或爆炸，或造成火災。
- 遵照本手冊中的所有說明以確保裝置和電池獲得最長的使用壽命。因未能遵照警告和說明而造成的損壞或效能不佳，製造商將不予保修。
- 裝置可能會隨著時間而磨損。儘管有些零件和維修在有效期可獲得保固，但因使用未經核可的配件而造成的損壞或變形不屬保固範疇。

使用裝置時，請留意下列事項

- 保持裝置呈垂直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

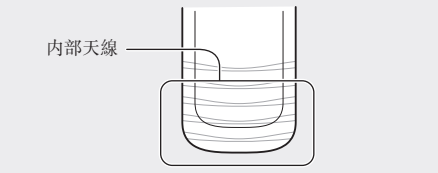

	
--------------------------	--

正確棄置本產品中的電池

- (適用於具有獨立收集系統的國家/地區) 電池、使用說明書或包裝上的本標誌表示本產品使用的電池不得與其他家庭廢品一起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池的汞、鎘或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的參考水平。如果不正確棄置電池，這些物質可能對人類健康或環境造成傷害。為保護自然資源並促進材料永續利用，請將電池與其他類型的廢品分開處置，並透過當地的免費電池回收機制回收。



雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但裝置使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為裝置在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近裝置基地台，裝置的輸出功率就愈低。

謹慎處理和處置裝置及充電器

- 不要將電池或裝置投入火中。不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。裝置過熱可能會發生爆炸。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要擠壓或刺穿裝置。
- 避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

請僅在平整的表面存放裝置
如果裝置滑落，可能損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在溫度介於 5 ℃ 至 35 ℃ 的地方使用裝置

- 請勿在溫度極高的區域存放裝置，例如夏季的汽車內。這樣做可能會導致螢幕故障，造成裝置損壞或導致電池爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 請在溫度介於 0 ℃ 至 45 ℃ 的地方存放電池。

請勿將裝置與金屬物件，如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能有刮傷或有故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式
皮膚長時間接觸溫度高於體溫的裝置會出現低溫燙傷之症狀，例如紅斑點和色素沈澱。

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

請勿折卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。
- 取下電池前請關閉裝置。如果在裝置開啓的情況下取下電池，可能會導致裝置發生故障。

清潔裝置時，請留意下列事項

- 用毛巾或橡膠擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。這樣做可能會使裝置的表面褪色或腐蝕，也可能導致電擊或火災。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

裝置可能會發生故障。

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎處理 SIM 卡、記憶卡或傳輸線

- 插入卡片或將傳輸線連接到裝置時，確保卡片或傳輸線的插入面或連接面正確。
- 裝置正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡片，否則可能造成資料遺失或損壞裝置和記憶卡。
- 防止卡片受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。

	
--------------------------	--

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / GT-E3309I
額定電壓 / 電量	3.7 V / 800 mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置
灰塵或異物可能會導致您的設備故障，並可能導致火災或觸電。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或導致爆炸或火災。
- 兒童或動物會因吞嚥小部件而窒息。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戴向眼睛、耳朵或嘴巴

這樣做可能會造成窒息或重傷。

請勿使用已損壞或洩漏的離離子電池

為了安全處置離離子電池，請聯絡最近的授權服務中心。

	小心
--------------------------	-----------

不遵照安全注意事項和規定會導致人身傷害或財產損失

不要在其他電子設備附近使用裝置

- 大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾其他電子設備。
- 使用 LTE 數據連線可能會導致干擾其他裝置，例如音響裝置和電話。

	
--------------------------	--

請勿在背蓋取下的情況下使用裝置

電池可能會從裝置掉落，從而造成損壞或故障。

如果您使用的裝置有相機閃光燈，請勿靠近人或寵物的眼睛使用

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

於燈光閃爍區域請謹慎使用裝置

- 於室內使用裝置時應留些燈光不應將燈光完全關閉，且螢幕應與眼睛保持一定的距離。
- 在燈光閃爍環境下觀看影片或玩 Flash 的遊戲長時間可能會出現癲癇發作或者眩暈。若有感到任何不適，應立即停止使用裝置。
- 如果與您相關的人在使用類似裝置時出現過癲癇發作或者眩暈的情形，請在使用裝置前諮詢醫生。
- 若有感到不適，例如肌肉痙攣或分不清方向，請立即停止使用裝置並諮詢醫生。
- 為避免眼疲勞，請在使用裝置過程中經常休息。

降低反覆性動作損傷的危險

反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握持裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用时或使用後仍然感到不適，請停止使用並尋求醫生治療。

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡片不乾淨，請用軟布擦拭。
- 強行插入卡片或連接傳輸線，或操作不當可能會導致裝置的多功能插孔或其他零件損壞。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯絡方法。

保護您的個人資料並避免敏感資訊洩露或誤用

- 使用裝置時，務必備份重要資料。對於資料的損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有資料，然後重設您的裝置，以避免個人資料被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資料，使用時應格外小心。
- 定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用情形。若發現存在誤用個人資料的現象，請聯絡您的服務供應業者以刪除或變更帳戶資料。
- 如果裝置丟失或被盜，請變更帳戶密碼以保護您的個人資料。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖示、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可，請勿將受版權保護的素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

	
--------------------------	--

廠商名稱、地址、電話（製造 / 進口 / 代理商）	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規格標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 900/2100：0.25 W GSM 850/900：2 W GSM 1800/1900：1 W

^a 減少電磁波影響，請妥適使用。

請勿在醫院、飛機或汽車等會受無線電頻率干擾的場合使用您的裝置

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因為裝置可能會干擾心跳節律器。
- 為了儘量減少對心跳節律器的干擾，請在身體背對心跳節律器的一側使用裝置。
- 若使用醫療設備，使用裝置前務必聯絡設備製造商，以確定設備會否受本裝置發射之無線電頻率的影響。
- 在飛機上，使用電子設備會干擾飛機的電子導航儀。確保裝置在飛機起飛和著陸期間一直關閉。起飛後，您可在得到機組人員准許的情況下以飛航模式使用裝置。
- 汽車的電子設備可能因裝置的無線電干擾而出現故障。有關詳細資訊，請聯絡製造商。

請勿將裝置放在具有濃煙或濃霧的地方
這樣做可能會損壞裝置的表面或導致裝置故障。

如果您使用助聽設備，請聯絡製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

裝置發射之無線電頻率可能干擾有些助聽設備。使用裝置前，請聯絡製造商以確定助聽設備會否受裝置發射之無線電頻率的影響。

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

在使用耳機時請保護聽力和耳朵

- 長期聆聽過大音量可能造成聽力損傷。
- 行走時聆聽過大音量可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入裝置，並僅使用所需的最低音量收聽音樂或通話。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。
- 請勿在駕駛或騎馬時使用耳機。這樣做可能會分散您的注意力並造成意外，視您所在的地區而定，這也可能屬於非法行爲。

在行走或移動期間使用裝置時的注意事項

- 始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。
- 確保耳機線不會糾纏在你身體或附近的物體。

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

惡意軟體和病毒

為保護裝置不被惡意軟體和病毒破壞，請遵照這些使用訣竅。不這樣做可能會導致資料損壞或丟失，此情形不屬保固服務範疇

- 請勿下載不明應用程式。
- 請勿瀏覽不可信的網站。
- 刪除來自不明寄件者的可疑訊息或電子郵件。
- 設定密碼並定期變更。
- 不使用時請停用無線功能，例如藍牙。
- 如果裝置表現異常，請執行防病毒程式以檢查病毒入侵情況。
- 啟動新下載的應用程式和檔案之前，請先執行裝置上的防病毒程式。
- 在電腦上安裝防病毒程式並定期執行以檢查病毒入侵。
- 請勿編輯註冊表設定或修改裝置的作業系統。

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

	
--------------------------	--

^[1] 公用裝置 SAR 限值为 2.0 Watts/kg (W/kg)，為測量 10 g 組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反應不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。